

# **PV-Cam Viewer**


App Store/Google Play  
Installazione Guida Veloce



# 1. Installare l'app "PV Cam Viewer"

Esistono 2 metodi per installare PV Cam Viewer app.

**Primo metodo**, scannare il codice QR su questa pagina con il scanner di codici QR sul vostro smartphone. L'applicazione verrà scaricata automaticamente.

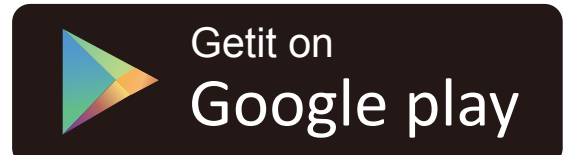



**Secondo metodo**, per installare manualmente PV Cam Viewer sul proprio smartphone, andare al App Store (iOS) o Play Store (Android) sul smartphone. Inserire "PV Cam Viewer" per cercare e scaricare la "PV Cam Viewer" App "PV Cam Viewer". Quando l'icona "PV Cam Viewer" compare sul telefono, l'applicazione è stata installata con successo.





## 2. Configurare impostazioni Wi-Fi

Per abilitare la connessione Wi-Fi, attivare la funzione Wi-Fi sul dispositivo e sul telefono. Con connessione Wi-Fi attiva, andare su **Settings**> **Wi-Fi** sul telefono per cercare il nome di rete Wi-Fi "PV-xxxxxxx ..." (uguale come il nome del dispositivo) ed inserire la password "88888888".

Successivamente, avviare l'applicazione PV Cam Viewer, e scegliere **"Recorder Setting"** nel menu principale. Successivamente una immagine Live View verrà visualizzata sul telefono.

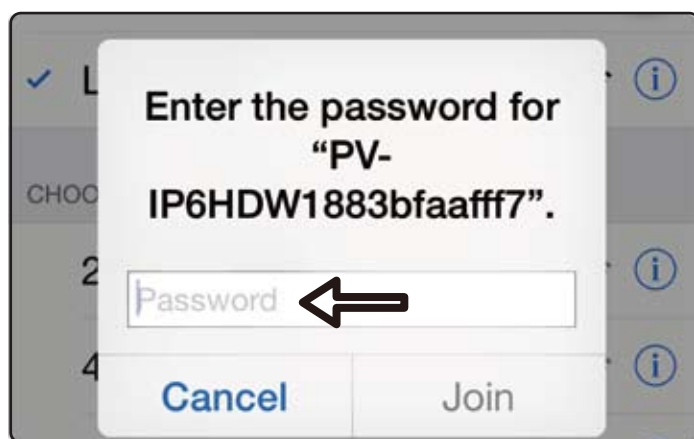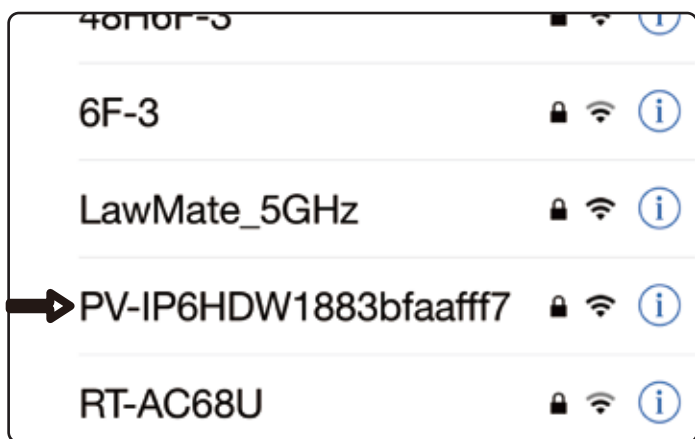


Successivamente, avviare l'applicazione PV Cam Viewer, e scegliere **"Recorder Setting"** nel menu principale. Successivamente una immagine Live View verrà visualizzata sul telefono.

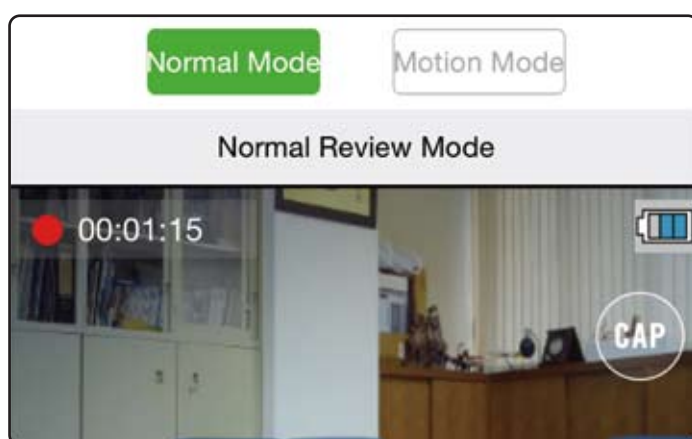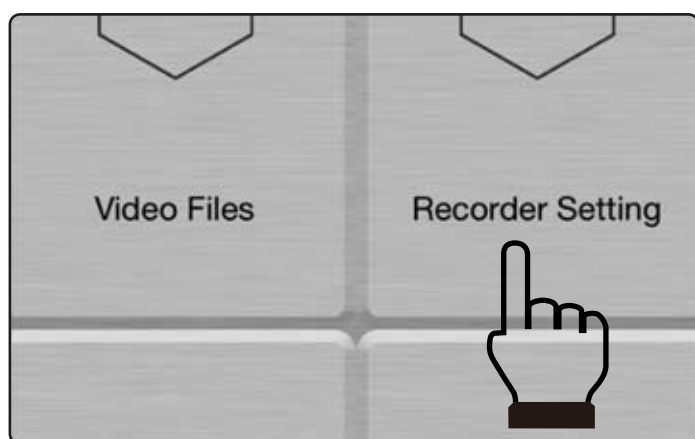


## Se le informazioni

"Current Device is off-line, please check your Wi-Fi network", oppure  
"Please select device to operate" appaiono sullo schermo,

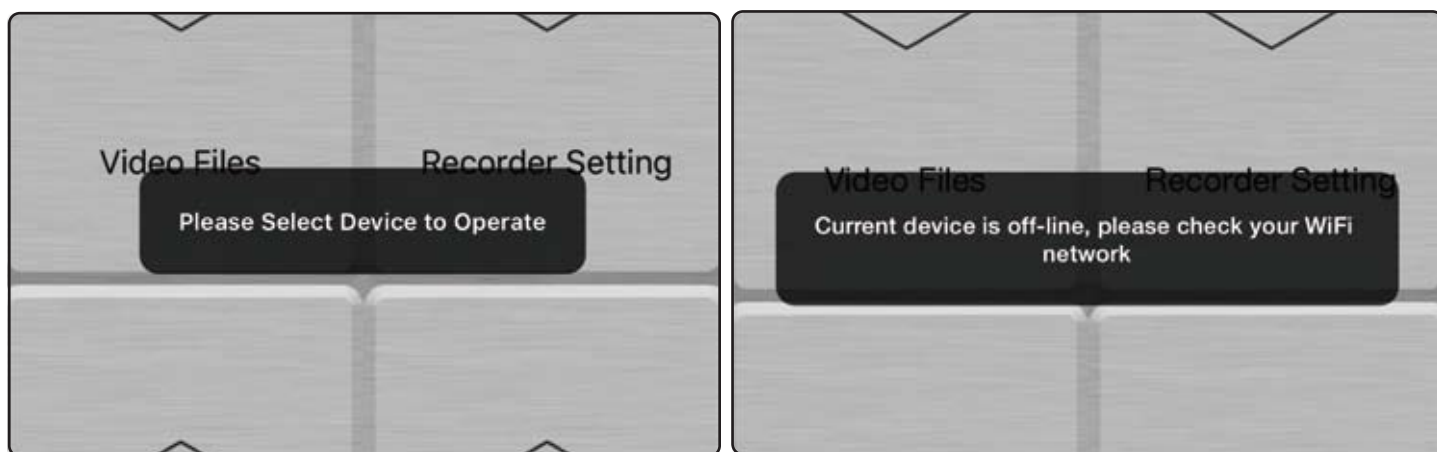



ci sono **tre possibilità** che causano il **problema**.

1. La funzione Wi-Fi del dispositivo non è acceso. Per risolvere questo si prega di assicurarsi che la funzione Wi-Fi del dispositivo sia accesa.
2. Wi-Fi del dispositivo non è collegato correttamente al telefono. Per risolvere questo problema, si prega di verificare che essi siano collegati.
3. L'applicazione è stata avviata prima che il Wi-Fi sia collegato. In questo caso, fare doppio clic sul pulsante "home" sul proprio smartphone, porre fine al PV Cam Viewer App (slide verso l'alto della pagina), e poi riavviare l'App nuovamente.

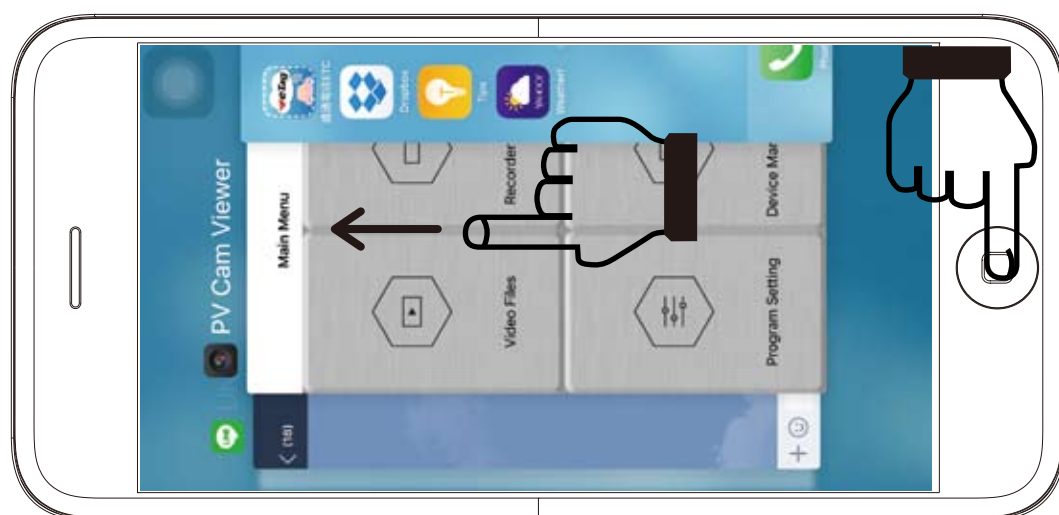


### 3. Impostazioni Data & Ora

Andare su **"Program Setting"** nel menu principale della app, quindi toccare **"Synchronize the time"** per sincronizzare la data e l'ora del dispositivo con smartphone.

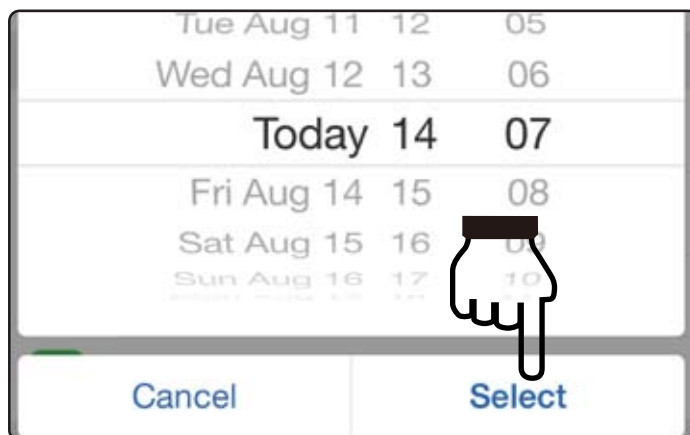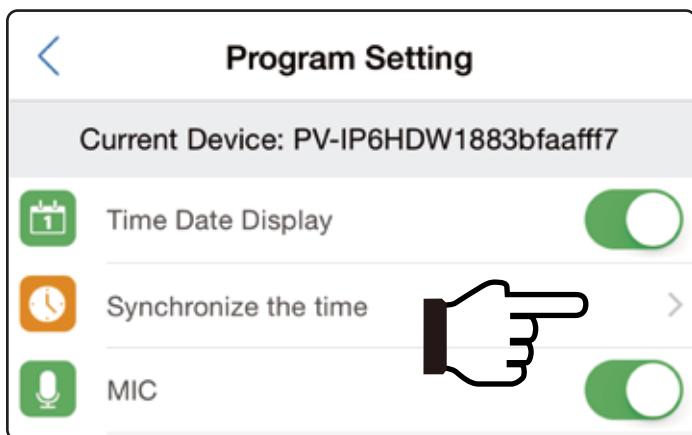

### 4. Impostazioni di registrazione

In cima dell'immagine Live View è possibile selezionare **"Normal mode"** o **"Motion mode"**. Per cambiare la modalità di registrazione, è necessario fare clic su **"Stop"** prima per mettere in pausa la registrazione in corso, dopo di che toccare sulla modalità desiderata.

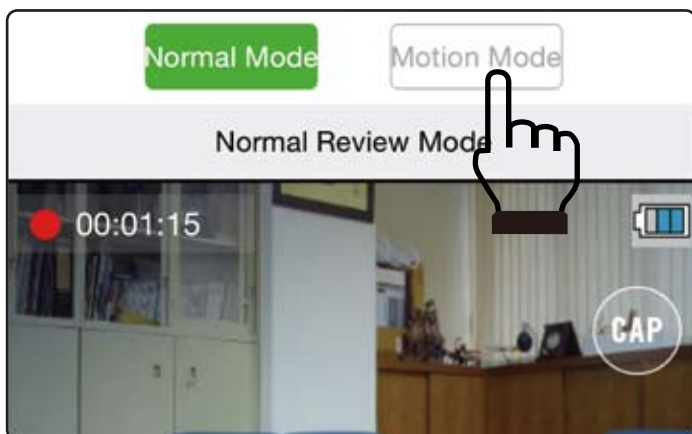


Per sovrascrivere la registrazione, toccare **"SETUP"**, che si trova in alto a destra dello schermo live view, per abilitare o disabilitare la registrazione di sovrascrittura.


Notare: Una volta che il DVR è spento, sempre riprenderà alla modalità normale la prossima volta che è riaccesso.

## 5. Scaricare Video Files

Per eseguire il backup dei file di registrazione per il vostro smartphone, visitare il menu principale, **Main Menu > Video Files > Recording** e cercare il video di qui si desidera eseguire il backup. Oppure andare su menu principale **Main Menu > Video Files > Photographs** per scaricare le foto.

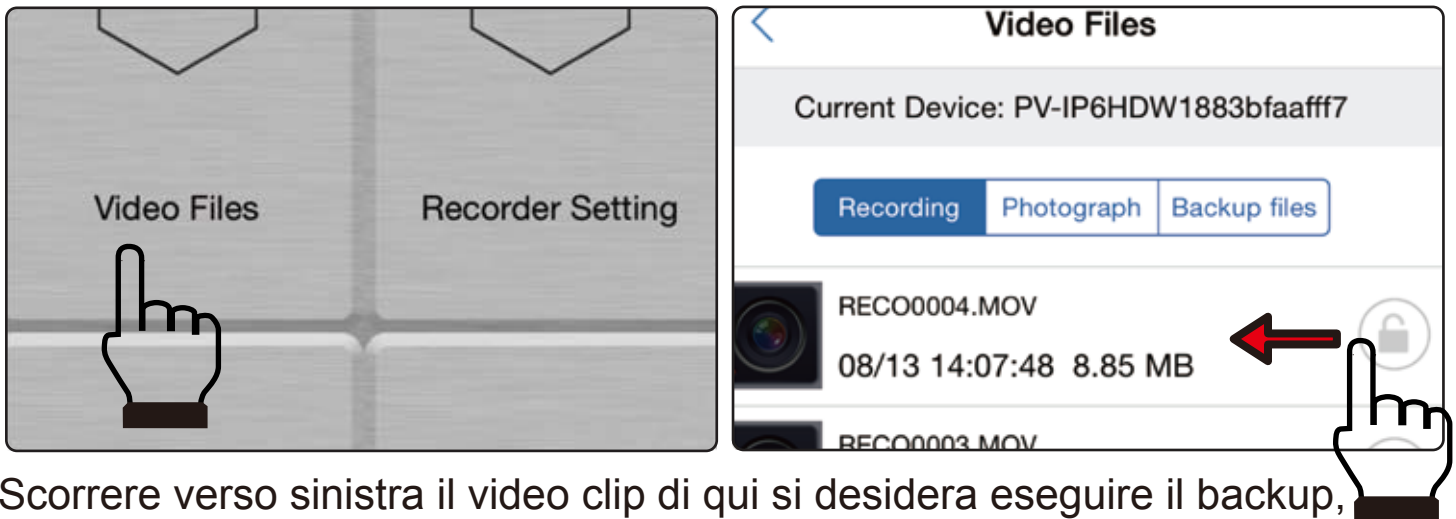

Scorrere verso sinistra il video clip di qui si desidera eseguire il backup, appariranno due opzioni, **"Backup files"** o **"Delete"**. Cliccare su **"Backup files"**, i file verranno salvati sul smartphone. Cliccare su **"Delete"**, il file video sarà cancellato dal dispositivo e telefono.

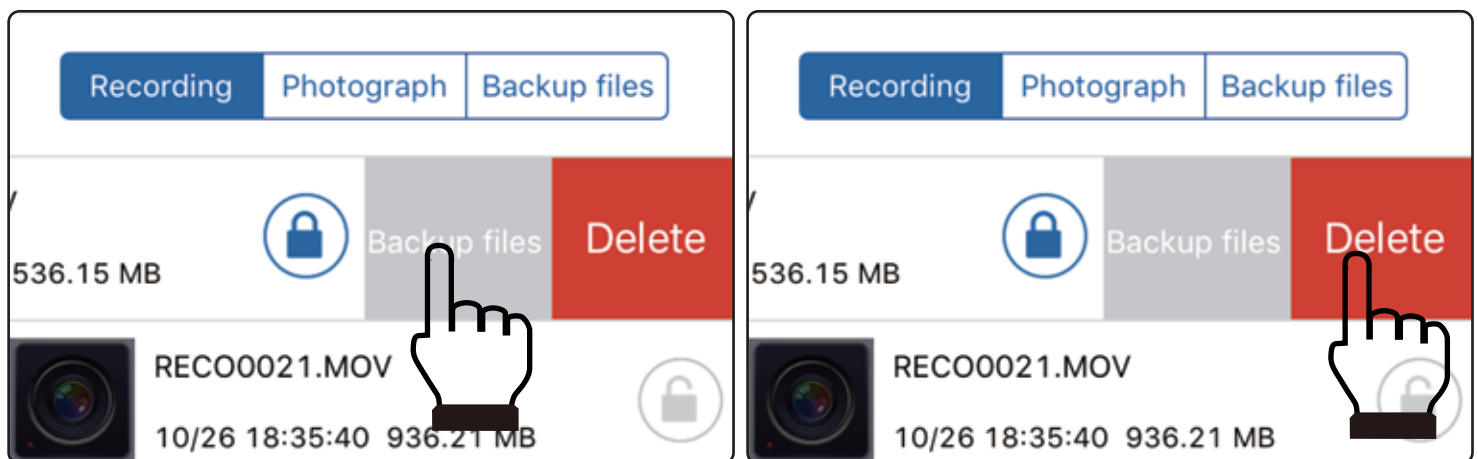


Per verificare se il backup è stato eseguito con successo sul telefono, andare su **"Backup files"** a **"Video Files"** per assicurarsi che sia nella lista. Se si desidera eliminare il file di backup, basta far scorrere verso sinistra e fare clic su Delete.

**Notare: I file video possono essere visti solo quando è stato fatto il backup sul smartphone.**

## 6. Nascondere il dispositivo Wi-Fi SSID

Se non si desidera che altre persone possano vedere il Wi-Fi SSID del dispositivo mentre sono alla ricerca di rete Wi-Fi, andare su "Program Setting" nel menu principale dell'app, disattivare il "SSID Visible" scorrendo verso sinistra.

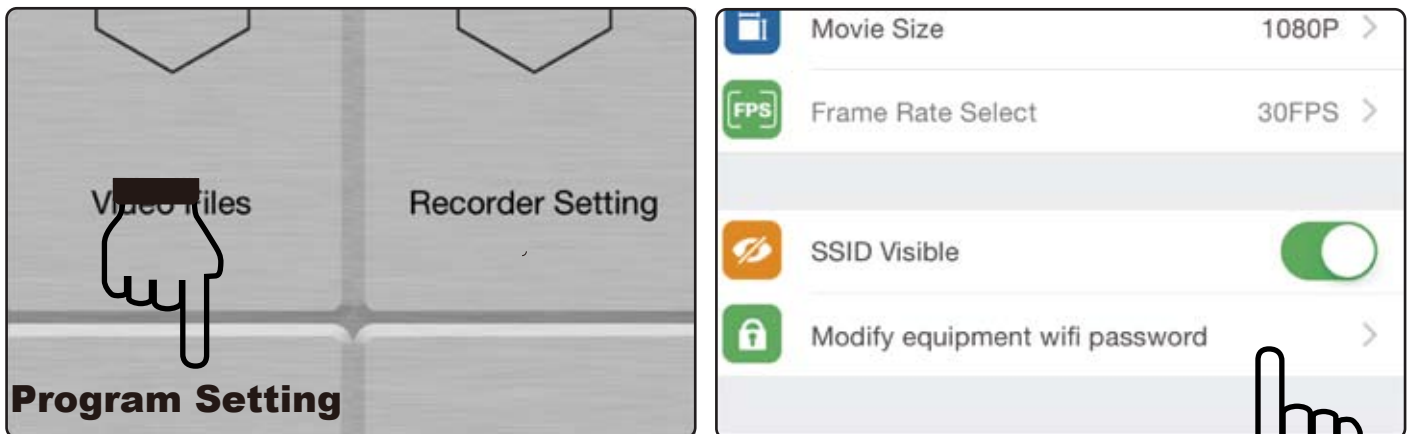




## 7. Modificare Wi-Fi password e nome SSID

La password Wi-Fi di default è "88888888". Per cambiare la password, andare su "**Program Setting**" quindi toccare "**Modify equipment Wi-Fi password**" per inserire la nuova password. Se si perde o si dimentica la password Wi-Fi, tenere premuto il pulsante di default sul dispositivo per 4 secondi.

Per modificare il nome SSID di default, fare clic destro sul desktop di Windows. Scegliere Blocco Notepad per creare un file \*.txt (text). Quindi fare doppio clic sul file di testo. Nome del file come indicato SSID.txt e scrivere il nome SSID che si desidera nel file e salvare il file di testo nella directory principale della scheda di memoria.


**Notare: Il nome SSID deve essere avviato con PV e seguito da almeno 6 caratteri alfanumerici (la lunghezza massima è di 16 caratteri), ad esempio PV888888.**

Prendete il prodotto PV-IP6HDW per esempio.  
Si potrebbe inserire PV123abc in prima linea sul notepad. Salvare il notepad nella scheda di memoria, e rimettere nel dispositivo.

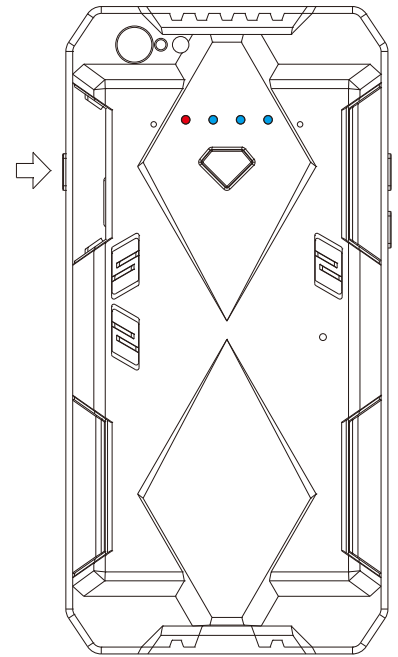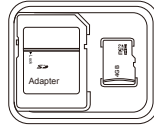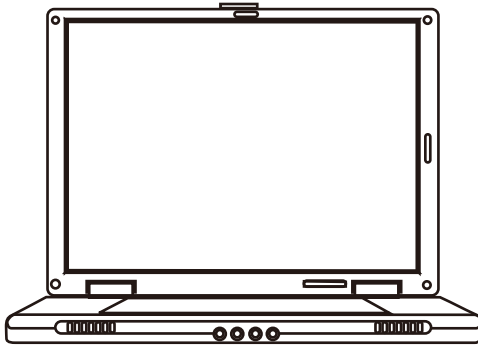

## 6. Bloccare i file video

Se si desidera eliminare la possibilità che i file siano sovrascritti o eliminati, andare su "Video Files", toccare l'icona grigia sul file che si desidera bloccare. Quando l'icona del lucchetto diventa blu, significa che il file è bloccato con successo.

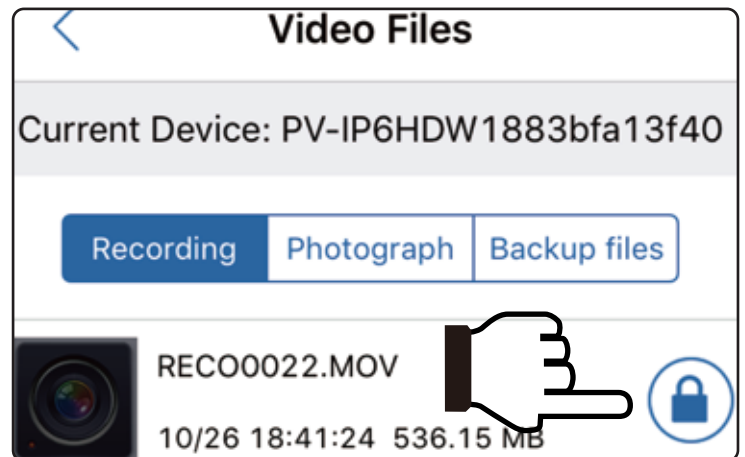

## 7. Troubleshooting

Se viene visualizzato il messaggio di errore "Current device is off-line", si prega di assicurarsi che la connessione Wi-Fi è funzionale. Oppure, provare premere due volte tasto home sul proprio smartphone, porre fine al PV Cam Viewer App e riavviarla nuovamente.

Se non è possibile vedere l'immagine Live View, cercare di fare doppio clic e terminare l'App, e poi ri-entrare nella App.

Se si desidera ripristinare tutte le funzioni per l'impostazione di default (cioè la password Wifi, visibilità SSID, il nome SSID e così via), si prega di premere a lungo pulsante Default per 10 secondi e poi rilasciarlo.